


Drift og Vedlikehold

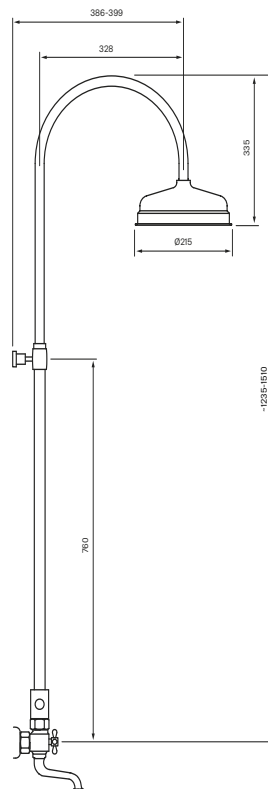

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer. For å unngå at termostaten på blandebatteriet forkalkes og setter seg fast, skal temperaturrattet med jevne mellomrom, mens vannet er skrudd på, skrues fra maks varmt til maks kaldt. Denne øvelsen repeteres flere ganger.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.

XCOL 022-150

Komplett 2 greps blandebatteri takdusj Classic med badekartut. 150 CC

NRF 422 9751 Krom

Art.nr 9418618 Messing

V/K innstats: ZVIT001/ZVIT002

Overflater

Produkter i råmessing, messing og kobber vil over tid endre overflatekarakter. Dette er ubehandlede overflater som vil reagere med omgivelsene rundt, såkalt oksydering og dette vil gi overflaten et mer antikk/patinert utseende. Honey Gold, Rose Gold, White Gold og Copper Gold får sin glans av 2-3% ekte gull. Messing er en overflate som med tiden får en vakker patina overflate, denne kan pusses med messingpuss. Kobber og råmessing skal ikke pusses.

Sprengskisse

1. Komplet ratt **ZMAN056**
2. Kranoverdel **XVIT001 (kaldt) & XVIT002 (varmt)**
3. Komplet perlator **ZAER002**
4. Komplet monteringssett **ZFIS079**

